LASERJET PROFESSIONAL M1130/M1210

MFP SERIES

Anexo a la guía del usuario
Sólo modelos inalámbricos

HP LaserJet Professional serie M1130/ M1210 MFP

Anexo a la guía del usuario (sólo modelos inalámbricos)
Utilice este anexo junto con la versión completa de la guía del usuario del producto.

Derechos de copyright y licencia

© 2014 Copyright Hewlett-Packard Development Company, L.P.

Prohibida la reproducción, adaptación o traducción sin autorización previa y por escrito, salvo lo permitido por las leyes de propiedad intelectual (copyright).

La información contenida en este documento está sujeta a cambios sin previo aviso.

Las únicas garantías de los productos y servicios HP se detallan en las declaraciones de garantía expresas que acompañan a dichos productos y servicios. Ninguna información contenida en este documento debe considerarse como una garantía adicional. HP no será responsable de los errores u omisiones técnicos o editoriales contenidos en este documento.

Referencia: CE844-91024

Edition 1, 10/2014

Avisos de marcas comerciales

Microsoft®, Windows®, Windows® XP y Windows Vista® son marcas comerciales registradas en EE.UU. de Microsoft Corporation.

Convenciones utilizadas en esta guía

SUGERENCIA: Los consejos ofrecen pistas o métodos abreviados de utilidad.

NOTA: Las notas ofrecen información importante para explicar un concepto o para completar una tarea.

PRECAUCIÓN: Las precauciones indican los procedimientos que debe seguir para evitar perder datos o dañar el producto.

¡ADVERTENCIA! Las alertas de advertencia le especifican los procedimientos que debe seguir para evitar daños personales, la pérdida catastrófica de datos o un gran daño al producto.

Tabla de contenido

1 Información básica del producto 1

Vistas del producto 2

Disposición del panel de control 2

2 Menús del panel de control 5

Menús del panel de control 6

3 Conexión del producto 7

Conexión de red 8

Instale el producto en una red inalámbrica con el CD del software 8

Realice una instalación inalámbrica de punto a punto (ad-hoc) 8

Apague la unidad inalámbrica del producto 10

Configure el producto de red 10

4 Tareas de impresión 13

Uso de HP ePrint 14

Utilización de HP Direct Print 14

5 Solución de problemas 17

Solución de problemas de conectividad 18

Solucionar problemas de conexión inalámbrica 18

Apéndice A Información sobre normativas 21

Declaración de conformidad (modelos inalámbricos) 22

Declaraciones adicionales para los productos inalámbricos 24

Declaración de cumplimiento con la FCC: Estados Unidos 24

Declaración de Australia 24

Declaración de ANATEL Brasil 24

Declaraciones canadienses 24

Aviso de normativas de la Unión Europea 24

Aviso para uso en Francia 25

Aviso para uso en Rusia 25
Declaración de Corea 25
Declaración de Taiwán 26
Marca de cables de Vietnam Telecom para productos aprobados del tipo ICTQC 26

Índice 27

1 Información básica del producto

- Vistas del producto

Vistas del producto

Disposición del panel de control

HP LaserJet Professional serie M1210 MFP (sólo modelos inalámbricos)

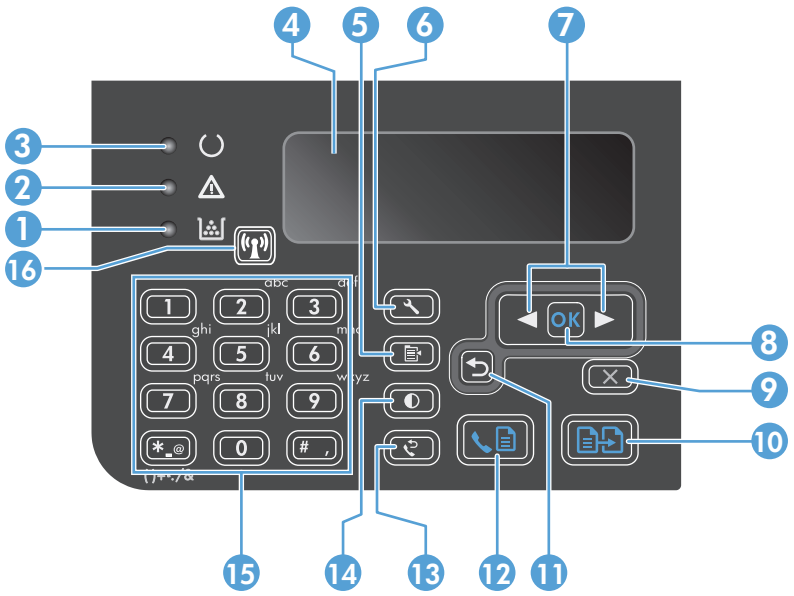

1		**Luz de estado del nivel del tóner**: Indica que el nivel del tóner en el cartucho es bajo.
2		**Luz Atención**: Indica un problema del producto. Consulte la pantalla LCD para ver el mensaje.
3		**Luz Preparada**: Indica que el producto está preparado o está procesando un trabajo.
4		**Pantalla LCD**: Muestra información de estado, menús y mensajes.
5		**Botón Configuración de copia**: Abre el menú **Configuración de copia**. Para copiar una tarjeta de identificación, pulse este botón tres veces para abrir el menú **Copia ID** y, a continuación, pulse el botón OK.
6		**Botón Configuración**: Abre los menús.
7	◀ ▶	**Flechas hacia la izquierda y derecha**: Permiten acceder y desplazarse por los menús. Aumentan o disminuyen el valor que aparece en la pantalla. Mueven el cursor de la pantalla un espacio hacia delante o hacia atrás.
8	OK	**Botón OK**: Confirma una configuración o una acción que se va a llevar a cabo.
9		**Botón Cancelar**: Cancela el trabajo actual o borra la última configuración que haya realizado. Cuando el producto se encuentre en el estado Preparada, pulse este botón para restablecer la configuración de copia a los valores predeterminados.
10		**Botón Iniciar copia**: Inicia un trabajo de copia.
11		**Botón de flecha hacia atrás**: Permite regresar al nivel anterior en los menús.
12		**Botón Enviar fax**: Inicia un trabajo de fax.

13		**Botón Rellamada**: Vuelve a marcar el número utilizado para el trabajo de fax anterior.
14		**Botón Copia más oscura/más clara**: Ajusta la configuración de oscuridad para el trabajo de copia actual.
15		**Teclado numérico**: Utilice el teclado numérico para introducir números de fax o datos.
16		**Botón inalámbrico y luz de estado**: Utilice el botón para activar o desactivar la función inalámbrica del producto. La luz de estado indica el funcionamiento inalámbrico. • **Encendida**: El producto está conectado a una red inalámbrica. • **Parpadeo rápido**: Ha ocurrido un error en la configuración Wi-Fi protegida (WPS). • **Parpadeo lento**: El producto está intentando conectarse a una red inalámbrica. • **Apagada**: El producto se encuentra en uno de los estados siguientes. ◦ El producto está apagado. ◦ El producto no está conectado a una red inalámbrica. ◦ El producto está en modo de Auto-Off.

2 Menús del panel de control

- Menús del panel de control

Menús del panel de control

Para la HP LaserJet Professional serie M1210 MFP (sólo modelos inalámbricos), el submenú **Menú inalámbrico** está disponible desde el menú **Config. red** del panel de control.

- Utilice los submenús de **Menú inalámbrico** para activar, desactivar, probar o configurar las funciones inalámbricas del producto.

Tabla 2-1 Submenús de Menú inalámbrico

Elemento de menú	Elemento de submenú	Descripción
Menú inalámbrico	**Radio inalámbrica**	Permite activar o desactivar la funcionalidad de radio inalámbrica del producto. **Activado** **Desactivado** La configuración predeterminada es **Activado**.
	Prueba de red	Prueba la red inalámbrica e imprime un informe con los resultados.
	Config. Wi-Fi protegida	Si su direccionador inalámbrico admite WPS, utilice este método para configurar el producto en una red inalámbrica. 1. Pulse el botón Config. Wi-Fi protegida del direccionador o dispositivo de punto de acceso. **NOTA:** Para obtener más información, consulte la guía del usuario del direccionador o el dispositivo de punto de acceso. 2. En el panel de control del producto, pulse el botón Inalámbrico. 3. En el **Menú inalámbrico**, seleccione el submenú **Config. Wi-Fi protegida** y siga las instrucciones del panel de control para completar la configuración de red inalámbrica.

3 Conexión del producto

- Conexión de red

Conexión de red

El producto se puede conectar a redes inalámbricas.

Instale el producto en una red inalámbrica con el CD del software

1. Inserte el CD del software en la bandeja de CD del equipo.

   Si el programa de instalación no arranca automáticamente, explore el contenido del CD y ejecute el archivo SETUP.EXE.

2. Siga las instrucciones en pantalla hasta finalizar la instalación del producto.

3. Cuando la instalación finaliza, si desea verificar que el producto tenga una dirección IP de red, imprima una página de configuración.

   a. En el panel de control del producto, pulse el botón Configurar .

   b. Utilice los botones de flecha para seleccionar el menú **Informes** y, a continuación, pulse el botón OK.

   c. Utilice los botones de flecha para seleccionar la opción **Config. informe** y, a continuación, pulse el botón OK.

Realice una instalación inalámbrica de punto a punto (ad-hoc)

Realice una conexión inalámbrica a un equipo mediante una instalación de punto a punto (ad-hoc).

1. Utilice el siguiente procedimiento para restaurar la configuración inalámbrica predeterminada.

NOTA: Si se produce un error, desinstale el producto y vuelva a ejecutar el programa de instalación. Cuando se le solicite la configuración de red, proporciónela. Para obtener más información sobre la desinstalación e instalación del producto, consulte la *guía del usuario de HP LaserJet Professional serie M1130/M1210 MFP*completa.

Restaurar la configuración inalámbrica predeterminada

a. Pulse el botón Configurar para abrir los menús.

b. Utilice el botón flecha derecha ▶ o flecha izquierda ◀ para desplazarse por el menú **Config. red**. Pulse el botón OK para seleccionar el menú.

c. Utilice el botón flecha derecha ▶ o flecha izquierda ◀ para desplazarse hasta **Rest. predet.**. Pulse el botón OK para seleccionar este elemento y restablecer la configuración inalámbrica predeterminada.

2. Imprima una página de configuración y busque el nombre de red (SSID) en la sección Información de red.

   a. En el panel de control del producto, pulse el botón Configurar.

   b. Utilice los botones de flecha para seleccionar el menú **Informes** y, a continuación, pulse el botón OK.

   c. Utilice los botones de flecha para seleccionar la opción **Config. informe** y, a continuación, pulse el botón OK.

3. Actualice la lista de conexión de la red inalámbrica del equipo y luego haga clic en el nombre de la red del producto (SSID) y conéctela.

4. Inserte el CD del software en la bandeja de CD del equipo.

   Si el programa de instalación no se inicia automáticamente, explore el contenido del CD y ejecute el archivo SETUP.EXE.

5. Siga las instrucciones en pantalla hasta finalizar la instalación del producto.

Las figuras a continuación muestran la diferencia entre una conexión de red ad-hoc y una conexión de red de infraestructura.

Red ad-hoc

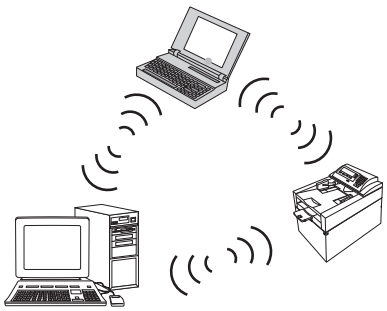

Red de infraestructura

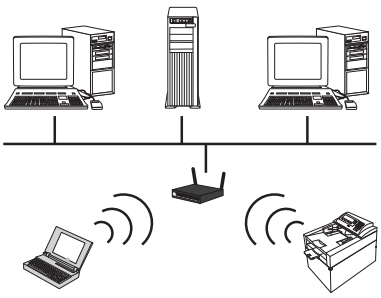

Apague la unidad inalámbrica del producto

Si desea desconectar el producto de una red inalámbrica, puede apagar la unidad inalámbrica en el producto.

1. En el panel de control del producto, mantenga pulsado el botón Inalámbrico durante más de 5 segundos.
2. Para confirmar que la unidad inalámbrica está apagada, imprima una página de configuración y, a continuación, verifique que el elemento de estado inalámbrico 802.11b/g de la página de configuración está desactivado.
   a. En el panel de control del producto, pulse el botón Configurar.
   b. Utilice los botones de flecha para seleccionar el menú **Informes** y, a continuación, pulse el botón OK.
   c. Utilice los botones de flecha para seleccionar la opción **Config. informe** y, a continuación, pulse el botón OK.

Configure el producto de red

Use la Utilidad de configuración inalámbrica

Use la Utilidad de configuración inalámbrica para configurar el producto para imprimir en una red inalámbrica.

1. Conecte el producto inalámbrico en el equipo con un cable USB.
2. Haga clic en el botón **Inicio** y luego en el elemento de menú **Programas** o **Todos los programas**.
3. Haga clic en el elemento de menú **HP** y luego haga clic en el elemento de menú **HP LaserJet Professional serie M1130/M1210 MFP**.
4. Haga clic en el elemento de menú **Configuración inalámbrica**.
5. Siga las instrucciones en pantalla para configurar el producto para imprimir en una red inalámbrica.

Restaure las configuraciones inalámbricas predeterminadas

Utilice uno de los siguientes procedimientos para restablecer la configuración inalámbrica predeterminada.

NOTA: Si se produce un error, desinstale el producto y vuelva a ejecutar el programa de instalación. Cuando se le solicite la configuración de red, proporciónela. Para obtener más información sobre la desinstalación e instalación del producto, consulte la *guía del usuario de HP LaserJet Professional serie M1130/M1210 MFP*completa.

Método recomendado para restablecer la configuración inalámbrica predeterminada

a. Pulse el botón Configurar para abrir los menús.

b. Utilice el botón flecha derecha ▶ o flecha izquierda ◀ para desplazarse por el menú **Config. red**. Pulse el botón OK para seleccionar el menú.

c. Utilice el botón flecha derecha ▶ o flecha izquierda ◀ para desplazarse hasta **Rest. predet.**. Pulse el botón OK para seleccionar este elemento y restablecer la configuración inalámbrica predeterminada.

Método alternativo para restablecer la configuración inalámbrica predeterminada

a. Apague el producto.

b. Mantenga pulsados el botón inalámbrico y el botón para cancelar y, a continuación, encienda el producto.

c. Mantenga pulsados los botones hasta que todas las luces parpadeen al mismo tiempo y, a continuación, suéltelos.

4 Tareas de impresión

- Uso de HP ePrint

Uso de HP ePrint

HP ePrint es un conjunto de servicios de impresión basados en Web que permiten que un producto HP compatible imprima documentos de los siguientes tipos:

- Mensajes de correo electrónico y documentos adjuntos enviados directamente a la dirección de correo electrónico del producto HP
- Documentos procedentes de aplicaciones de impresión de dispositivos móviles seleccionados

Utilización de HP Direct Print

Utilice HP Direct Print para imprimir directamente en el producto desde cualquier dispositivo móvil (como un smartphone, netbook u ordenador portátil).

NOTA: No es necesario realizar configuración alguna, pero debe activarse HP Direct Print. Su dispositivo móvil debe tener instalada una aplicación de impresión de HP.

1. Para activar HP Direct Print desde el panel de control del producto, siga estos pasos:
   a. Utilice los botones de flecha para seleccionar el menú **Config. red** y, a continuación, pulse el botón OK.
   b. Utilice los botones de flecha para seleccionar **Menú inalámbrico** y, a continuación, pulse el botón OK.
   c. Utilice los botones de flecha para seleccionar **Impresión inalámbrica directa** y, a continuación, pulse el botón OK.
2. Para poder utilizar las opciones de configuración avanzadas, active los Servicios Web de HP en el servidor Web incorporado de HP (EWS) siguiendo estos pasos:
   a. Una vez que el producto se encuentre conectado a la red, imprima una página de configuración e identifique la dirección IP del producto.
   b. En el equipo, abra un navegador Web e introduzca la dirección IP del producto en la línea de la dirección. Aparecerá la pantalla EWS de HP.

c. Haga clic en la ficha Redes.

d. En la página Redes, haga clic en la casilla de verificación , introduzca el nombre de red (SSID) y, a continuación, haga clic en el botón **Aplicar**. La dirección IP del dispositivo móvil aparecerá en la página Redes.

NOTA: Para localizar el nombre de red (SSID), haga clic en el menú **Configuración inalámbrica**, en la página Redes.

3. Para imprimir un documento desde una aplicación, seleccione **Archivo** y, a continuación,**Imprimir**.

NOTA: Si se encuentra conectado a la red inalámbrica un único producto compatible con HP Direct Print, el documento se imprime. Se está conectado más de un producto compatible con HP Direct Print, aparece una lista de productos; debe seleccionar el producto que desee antes de continuar con el siguiente paso. Si no se encuentra ningún producto, se le pedirá que busque el dispositivo ePrint o los productos locales.

5 Solución de problemas

- Solución de problemas de conectividad

Solución de problemas de conectividad

Solucionar problemas de conexión inalámbrica

El programa de instalación no puede detectar el producto durante el proceso de configuración.

Causa	Solución
El producto está apagado.	Verifique que el producto esté encendido y preparado. Si es necesario, reinicie el producto.
El producto está demasiado alejado del direccionador o punto de acceso inalámbrico.	Acerque el producto al direccionador o punto de acceso inalámbrico.
Un programa de firewall personal está bloqueando la comunicación.	Deshabilite temporalmente el programa de firewall para instalar el producto. Cuando termine la instalación del producto, vuelva a habilitar el programa de firewall. Si cuando deshabilita el firewall puede comunicarse con el producto, es posible que quiera asignar al producto una dirección IP estática y volver a habilitar el firewall. Para obtener información acerca de firewalls que se usan en un entorno HP, consulte www.hp.com/support/XP_firewall_information.
El producto no se está comunicando con el direccionador o punto de acceso inalámbrico.	• Verifique que la luz de red inalámbrica esté encendida. Si no lo está, pulse el botón Inalámbrico. • Acerque el producto al direccionador o punto de acceso inalámbrico y vuelva a intentarlo. • Restaure las configuraciones inalámbricas predeterminadas. Consulte Restaure las configuraciones inalámbricas predeterminadas en la página 10. Si el error continúa, desinstale el producto y vuelva a ejecutar el programa instalador. Cuando se le pidan las configuraciones de red, ingréselas, y luego continúe la instalación.

El producto no se puede conectar a la red inalámbrica.

Causa	Solución
Las configuraciones inalámbricas del producto y las configuraciones de red no coinciden.	Es posible que deba establecer manualmente las configuraciones de red del producto. Verifique que conozca las siguientes configuraciones de red: • Modo Comunicación • Nombre de red (SSID) • Canal (sólo redes ad-hoc) • Tipo de autenticación Use la Utilidad de configuración inalámbrica para configurar el producto para imprimir en la red inalámbrica. Si el error continúa, desinstale el producto y vuelva a ejecutar el programa instalador. Cuando se le pidan las configuraciones de red, ingréselas, y luego continúe la instalación.
El direccionador o punto de acceso inalámbrico está configurado con un filtro de control de acceso a medios (MAC) que está rechazando el acceso del producto a la red.	Configure el direccionador o punto de acceso inalámbrico de manera que la lista de direcciones MAC aceptadas incluya la dirección de hardware del producto. Si desea obtener ayuda, consulte el manual del usuario del dispositivo.

En ocasiones la conexión inalámbrica está deshabilitada.

Causa	Solución
Es posible que el entorno del producto esté afectando la comunicación inalámbrica. Las siguientes situaciones pueden afectar la comunicación inalámbrica: • Hay una pared de concreto o metal entre el producto y el direccionador o punto de acceso inalámbrico. • Cerca de la red hay instalados televisores, aparatos de computación, hornos microondas, intercomunicadores, teléfonos móviles/celulares y adaptadores de corriente alterna. • Cerca de la red hay una estación de difusión o un cable de alta tensión. • Se está encendiendo o apagando una luz fluorescente cerca de la red	Mueva el producto a un lugar donde pueda recibir una señal fija desde el direccionador o punto de acceso inalámbrico. O podría tener que mover el direccionador o punto de acceso inalámbrico.

A Información sobre normativas

- Declaración de conformidad (modelos inalámbricos)
- Declaraciones adicionales para los productos inalámbricos

Declaración de conformidad (modelos inalámbricos)

Declaración de conformidad

de acuerdo con ISO/IEC 17050-1 y EN 17050-1

Nombre del fabricante:	Hewlett-Packard	DoC#: BOISB-0901-05-rel.1.0
	Information Technology	
	R&D (Shangai) Co., Ltd	
Dirección del fabricante:	Building 6, No. 690 BiBo Road	
	ZhangJiang, Shanghai, China	
declara que el producto		
Nombre del producto:	HP LaserJet Professional M1217nfw serie MFP	
Número de modelo regulatorio[2)]	BOISB-0901-05	
Opciones del producto:	TODAS	
Accesorios [4)]	BOISB-0906-00 — (LIU de módulo de fax - EE. UU.)	
	BOISB-0906-01 — (LIU de módulo de fax - Europa)	
	SDGOB-0892 — (módulo inalámbrico)	
Cartuchos de impresión:	CE285A, CC388A	
cumple con las siguientes especificaciones de producto:		
SEGURIDAD:	IEC 60950-1:2001 / EN60950-1: 2001 +A11	
	IEC 60825-1:1993 +A1 +A2 / EN 60825-1:1994 +A1 +A2 (Producto Láser/LED Clase 1)	
	IEC 62311:2007 / EN 62311:2008	
EMC:	CISPR22:2005 +A1 / EN55022:2006 +A1 - clase B[1)]	
	EN 61000-3-2:2006	
	EN 61000-3-3:1995 +A1 +A2	
	EN 55024:1998 +A1 +A2	
	FCC Título 47 CFR, Parte 15 Clase B / ICES-003, Número 4	
	GB9254-1998, GB17625.1-2003	
	EN 301 489-1:V1.8.1 / EN 301 489-17:V1.3.2	
	EN 300 328:V1.7.1	
TELECOMUNICACIONES:[3)]	ES 203 021; FCC Título 47 CFR, Parte 68[3)]	
	FCC Título 47 CFR, Apartado 15 Subapartado C (Sección 15.247) / IC: RSS-210	

USO DE ENERGÍA: Normativa (CE) n° 1275/2008

Procedimiento de prueba de consumo eléctrico típico (TEC) en equipos de procesamiento de imágenes con calificación ENERGY STAR®

Información adicional:

Este producto cumple con los requisitos de la Directiva EMC 2004/108/CE, la Directiva de bajo voltaje 2006/95/CE, la Directiva R&TTE 1999/5/CE (Anexos II y IV), y la Directiva EuP 2005/32/CE, e incluye las marcas de CE correspondientes.

Este dispositivo cumple con la Parte 15 de la normativa de la FCC. Su utilización está sujeta a las dos condiciones siguientes: (1) este dispositivo no puede causar interferencias perjudiciales y (2) debe aceptar cualquier interferencia recibida, incluida la que pueda causar un funcionamiento no deseado.

1. El producto fue probado en sistemas PC Hewlett-Packard con configuraciones típicas.
2. A este producto se le ha asignado un número de modelo regulatorio. No debe confundirse con el nombre o el número del producto.
3. Se han aplicado las aprobaciones y normativas en cuestión de telecomunicaciones correspondientes a los países/las regiones de destino además de los indicados anteriormente.
4. Este producto utiliza un módulo accesorio de fax analógico cuyos números de modelo regulatorios son: BOISB-0906-00 (LIU-EE.UU.) o BOISB-0906-01 (LIU-Europa) y SDGOB – 0892 (módulo inalámbrico), que son necesarios para cumplir con los requisitos reglamentarios técnicos de los países/regiones en los que se venderá este producto.

Shangai, China

1 de marzo de 2010

Para temas relacionados con normativas únicamente:

Contacto en Europa: Su oficina local de ventas y servicio técnico de Hewlett-Packard o Hewlett-Packard GmbH, Department HQ-TRE / Standards Europe, Herrenberger Strasse 140, D-71034, Böblingen (FAX: +49-7031-14-3143) www.hp.com/go/certificates

Contacto en Estados Unidos: Product Regulations Manager, Hewlett-Packard Company, PO Box 15 Mail Stop 160, Boise, Idaho 83707- 0015, EE.UU. (Teléfono: 208-396-6000)

Declaraciones adicionales para los productos inalámbricos

Declaración de cumplimiento con la FCC: Estados Unidos

Exposure to radio frequency radiation

⚠ **PRECAUCIÓN:** The radiated output power of this device is far below the FCC radio frequency exposure limits. Nevertheless, the device shall be used in such a manner that the potential for human contact during normal operation is minimized.

In order to avoid the possibility of exceeding the FCC radio frequency exposure limits, human proximity to the antenna shall not be less than 20 cm during normal operation.

This device complies with Part 15 of FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) this device may not cause interference, and (2) this device must accept any interference, including interference that may cause undesired operation of the device.

⚠ **PRECAUCIÓN:** Based on Section 15.21 of the FCC rules, changes of modifications to the operation of this product without the express approval by Hewlett-Packard Company may invalidate its authorized use.

Declaración de Australia

This device incorporates a radio-transmitting (wireless) device. For protection against radio transmission exposure, it is recommended that this device be operated no less than 20 cm from the head, neck, or body.

Declaración de ANATEL Brasil

Este equipamento opera em caráter secundário, isto é, não tem direito à proteção contra interferência prejudicial, mesmo de estações do mesmo tipo, e não pode causar interferência a sistemas operando em caráter primário.

Declaraciones canadienses

For Indoor Use. This digital apparatus does not exceed the Class B limits for radio noise emissions from digital apparatus as set out in the radio interference regulations of the Canadian Department of Communications. The internal wireless radio complies with RSS 210 of Industry Canada.

Pour l´usage d´intérieur. Le présent appareil numérique n´émet pas de bruits radioélectriques dépassant les limites applicables aux appareils numériques de Classe B prescribes dans le règlement sur le brouillage radioélectrique édicté par le Ministère des Communications du Canada. Le composant RF interne est conforme à la norme CNR-210 d´Industrie Canada.

Aviso de normativas de la Unión Europea

La funcionalidad de telecomunicaciones de este producto puede utilizarse en los siguientes países/regiones de la UE y EFTA.

Austria, Bélgica, Bulgaria, Chipre, República Checa, Dinamarca, Estonia, Finlandia, Francia, Alemania, Grecia, Hungría, Islandia, Irlanda, Italia, Letonia, Liechtenstein, Lituania, Luxemburgo, Malta, Países Bajos, Noruega, Polonia, Portugal, Rumania, República Eslovaca, Eslovenia, España, Suecia, Suiza y el Reino Unido.

Aviso para uso en Francia

For 2.4 GHz Wireless LAN operation of this product certain restrictions apply: This equipment may be used indoor for the entire 2400-2483.5 MHz frequency band (channels 1-13). For outdoor use, only 2400-2454 MHz frequency band (channels 1-9) may be used. For the latest requirements, see www.arcep.fr.

L'utilisation de cet equipement (2.4 GHz Wireless LAN) est soumise à certaines restrictions : Cet équipement peut être utilisé à l'intérieur d'un bâtiment en utilisant toutes les fréquences de 2400-2483.5 MHz (Chaine 1-13). Pour une utilisation en environnement extérieur, vous devez utiliser les fréquences comprises entre 2400-2454 MHz (Chaine 1-9). Pour les dernières restrictions, voir, www.arcep.fr.

Aviso para uso en Rusia

Существуют определенные ограничения по использованию беспроводных сетей (стандарта 802.11 b/g) с рабочей частотой 2,4 ГГц: Данное оборудование может использоваться внутри помещений с использованием диапазона частот 2400-2483,5 МГц (каналы 1-13). При использовании внутри помещений максимальная эффективная изотропно–излучаемая мощность (ЭИИМ) должна составлять не более 100мВт.

Declaración de Corea

당해 무선설비는 운용 중 전파혼선 가능성이 있음

Declaración de Taiwán

低功率電波輻射性電機管理辦法

第十二條　經型式認證合格之低功率射頻電機，非經許可，公司、商號或使用者均不得擅自變更頻率、加大功率或變更原設計之特性及功能。

第十四條　低功率射頻電機之使用不得影響飛航安全及干擾合法通信；經發現有干擾現象時，應立即停用，並改善至無干擾時方得繼續使用。
前項合法通信，指依電信法規定作業之無線電通信。
低功率射頻電機須忍受合法通信或工業、科學及醫療用電波輻射性電機設備之干擾。

Marca de cables de Vietnam Telecom para productos aprobados del tipo ICTQC

Índice

C

conectividad
  solución de problemas 18
configuración, inalámbrica
  restablecimiento de
    predeterminada 10
convenciones del documento iii

E

ePrint
  HP Direct Print 14
  utilización 14

H

HP Direct Print
  utilización 14

P

panel de control
  botones y luces 2
  menús 6

R

restablecimiento, configuración
  inalámbrica 10

S

solución
  problemas de conexión
    inalámbrica 18
solución de problemas
  conectividad 18
  problemas de conexión
    inalámbrica 18

© 2014 Hewlett-Packard Development Company, L.P.

www.hp.com

CE844-91024